WF9904RWE
WF9804RWE

Máquina de lavar roupa

manual do utilizador

imagine as possibilidades

Obrigado por ter adquirido este produto da Samsung.
Para uma assistência mais completa,
registe o produto em

www.samsung.com/register

CE

SAMSUNG

WF9904RW-02713E-02_PT.indd 1 2011-05-31 4:22:17

características da sua nova máquina de lavar roupa da Samsung

A sua nova máquina de lavar roupa vai mudar a forma como se sente em relação à lavagem da roupa. Desde a sua grande capacidade à sua eficiência energética, esta nova máquina de lavar roupa da Samsung tem tudo o que é preciso para tornar a lavagem da roupa numa tarefa tão fácil e agradável quanto possível.

- **Poupança de energia A++AA**
  Conseguimos a classificação! O modelo WF9904 da Samsung, o último nos nossos modelos de centrifugação de 1400 rpm de alta tecnologia, obteve uma classificação de 'A' triplo. A nova máquina de lavar roupa de grande qualidade da Samsung atingiu os níveis mais altos de desempenho em termos de poupança de energia. O modelo WF9904 (9 kg) até é 20 % mais eficiente a nível energético do que uma máquina standard de classificação A com o sistema especial Aqua Shower e controlo inteligente. O modelo WF9804 (8 kg) é 10 % mais eficiente a nível energético do que uma máquina standard de classificação 'A'.
- **Quiet Drive**
  O motor Quiet Drive exclusivo da Samsung proporciona uma lavagem silenciosa sem precedentes em comparação com outras máquinas de lavar roupa. O motor funciona sem correias ou engrenagens, o que reduz a vibração e torna a máquina de lavar roupa mais silenciosa e duradoura.
- **Air Refresh (modelos seleccionados)**
  Areje as suas roupas preferidas simplesmente com ar quente; ideal por exemplo quando veste o seu melhor fato ou vestido para sair e fica exposto ao fumo do cigarro. Não é necessário lavar roupa que não esteja suja com um ciclo de lavagem completo ou levando-a talvez até à lavandaria - basta arejá-la. Estão disponíveis 3 ciclos diferentes para os vários tipos de tecido.
- **Engomar Fácil (modelos seleccionados)**
  Engomar é uma das principais tarefas domésticas e demasiado exigente em termos de tempo. A nova função Engomar Fácil é uma definição específica de lavagem que permite eliminar os vincos, poupando o seu precioso tempo em termos de engomagem e dando um aspecto fresco à sua roupa.
- **Limpar Tambor (modelos seleccionados)**
  A função Limpar Tambor ajuda a manter a máquina de lavar roupa limpa mesmo sem detergentes químicos ou lixívia. Mantenha o tambor limpo e sem cheiro com este programa de limpeza específico.
- **Aquecedor de cerâmica para durabilidade e poupança de energia (modelos seleccionados)**
  O nosso Aquecedor de cerâmica inovador dura o dobro do tempo dos aquecedores regulares. Deste modo, poupa dinheiro em reparações, além de eliminar a oxidação causada pela água dura e poupar energia.

WF9904RW-02713E-02_PT.indd Sec1:2 2011-05-31 4:22:52

- **Silver Wash - Sistema de cuidado Silver Wash (modelos seleccionados)**
  A combinação vencedora! A tecnologia de prata da Samsung combina o efeito desinfectante da prata com a ciência topo de gama no que diz respeito a limpeza. Durante o ciclo de lavagem, minúsculas partículas de prata das placas metálicas de prata são gradualmente convertidas em iões de prata, através da electrólise. Mesmo em água fria e sem lixívia, as partículas de prata presentes na água removem qualquer odor que cause o aparecimento de bactérias, para uma lavagem "extremamente limpa". Assim sendo, lavar em água fria reduz o consumo de energia e é melhor para a sua roupa. As placas de prata têm uma garantia de dez anos para 2 ciclos por semana, podendo ser facilmente substituídas por um técnico de assistência se necessário.
- **Sistema para roupa de bebé**
  A sua máquina de lavar roupa da Samsung tem programas de lavagem que aumentam a protecção para roupas de crianças com pele sensível. Estes programas reduzem a irritação da pele nas crianças, porque diminuem os resíduos de detergente. Além disso, estes programas classificam a roupa suja em várias categorias e a lavagem é efectuada de acordo com as características da roupa suja, para que as crianças sintam a frescura da limpeza quando vestem as suas roupas.
- **Segurança para crianças**
  A função de Segurança para crianças evita que pequenas mãos curiosas consigam mexer na máquina de lavar roupa.
  A funcionalidade de segurança evita que as crianças possam brincar com o funcionamento da máquina de lavar roupa e alerta-o quando é activada.
- **Certificada para lãs**
  Esta máquina foi testada e passou nas especificações da Woolmark Company para produtos de lã laváveis na máquina.
  Os tecidos devem ser lavados conforme as instruções da etiqueta da roupa, como especificado pela Woolmark e pela Samsung.
- **Início Diferido**
  Programe um ciclo de até 19 horas em incrementos de uma hora e aumente a conveniência de poder utilizar a máquina de lavar roupa, sobretudo quando tem de sair de casa.
- **Lavagem rápida**
  Não há tempo a perder! Uma lavagem de menos de 30 minutos dar-lhe-á tempo para tudo, sem se atrasar.
  O nosso programa de Lavagem Rápida de 29 minutos pode ser a solução para a sua vida agitada. Agora pode lavar as suas roupas preferidas em apenas 29 minutos!
- **Programa para roupa delicada e de lavagem à mão**
  Pode determinar um cuidado especial através de uma temperatura adequada, de uma acção de lavagem suave e da quantidade de água adequada.
- **Visor gráfico digital**
  O painel de controlo do visor gráfico digital é claro e fácil de utilizar para a mínima perturbação e desconforto. E para além do fácil manuseamento, o Visor gráfico digital permite-lhe fazer ajustes rápidos e precisos à sua lavagem para obter resultados de lavagem excelentes.
- **Porta grande**
  Uma abertura de porta larga para uma melhor visualização! Coloque e retire a roupa com facilidade, sobretudo as peças de roupa de grande dimensão, como lençóis da cama, toalhas, etc.

Este manual contém informação importante sobre a instalação, utilização e cuidado da sua nova máquina de lavar roupa da Samsung. Consulte-o para descrições do painel de controlo, instruções sobre como utilizar a máquina de lavar roupa e sugestões para tirar o máximo partido das características e funções de topo de gama. A secção "Resolução de problemas e códigos informativos", na página 34, explica-lhe o que fazer se acontecer alguma coisa com a sua nova máquina de lavar roupa.

WF9904RW-02713E-02_PT.indd Sec1:3 2011-05-31 4:22:52

informações de segurança

Parabéns pela sua nova máquina de lavar roupa da Samsung. Este manual contém informação importante sobre a instalação, utilização e cuidados a ter com o seu electrodoméstico. Leia este manual para que possa tirar o máximo partido das diversas funcionalidades e benefícios da sua máquina de lavar roupa.

O QUE PRECISA SABER SOBRE INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia o manual cuidadosamente de forma a garantir que sabe utilizar eficientemente e em segurança todas as funções do seu novo electrodoméstico. Deve guardar o manual num local seguro junto ao electrodoméstico para consulta futura. Utilize este electrodoméstico apenas para os fins descritos neste manual de instruções.
Os avisos e instruções de segurança importantes contidos neste manual não abrangem todas as condições e situações possíveis que possam ocorrer. Cabe-lhe a si fazer uso do bom senso, prudência e atenção quando instalar, fizer a manutenção e utilizar a máquina de lavar roupa.
Uma vez que as instruções de utilização abrangem vários modelos, as características da sua máquina de lavar roupa podem diferir ligeiramente das descritas neste manual e nem todos os avisos serão aplicáveis. Em caso de dúvida, contacte o centro de assistência mais próximo ou visite www.samsung.com para obter ajuda e informação online.

SÍMBOLOS E PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Significado dos ícones e sinais deste manual:

⚠ **AVISO**	Os comportamentos perigosos podem resultar em **ferimentos graves, morte e/ou danos materiais.**
⚠ **ATENÇÃO**	Os comportamentos perigosos podem resultar **em ferimentos e/ou danos materiais**.
ATENÇÃO	Para reduzir o risco de incêndio, explosão, choque eléctrico ou ferimentos ao utilizar a máquina, siga as seguintes precauções de segurança:

	NÃO faça tentativas.
	NÃO desmonte.
	NÃO toque.
	Siga expressamente as instruções.
	Retire a ficha da tomada de parede.
	Certifique-se de que a máquina tem ligação à terra para evitar choques eléctricos.
	Contacte o centro de assistência para ajuda.
	Nota

Estes avisos servem para que evite causar ferimentos a si e a outros.
Siga-os com rigor.
Depois de ler esta secção, guarde o manual num lugar seguro, para consultas futuras.

Antes de utilizar a máquina de lavar roupa, leia atentamente todas as instruções.

WF9904RW-02713E-02_PT.indd Sec2:4 2011-05-31 4:22:52

Como com qualquer equipamento com ligação à corrente e partes soltas, existem perigos em potência. Para utilizar a máquina de lavar roupa com segurança, familiarize-se com o modo de funcionamento e de manutenção quando a utiliza.

Não deixe as crianças (ou animais de estimação) brincarem junto ou dentro da máquina de lavar roupa. A porta da máquina de lavar roupa não se abre com facilidade pelo lado de dentro e as crianças podem sofrer ferimentos graves, se ficarem presas lá dentro.

AVISO Este electrodoméstico não pode ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com reduzidas capacidades físicas, sensoriais ou mentais, ou que tenham falta de experiência e conhecimentos, excepto se uma pessoa responsável pela sua segurança os supervisionar ou lhes der instruções sobre como utilizar o electrodoméstico.

As crianças devem ser alertadas para não brincarem com o electrodoméstico.

Se a ficha (cabo de alimentação) estiver danificada, terá que ser substituída pelo fabricante, por um agente de assistência técnica ou por uma pessoa com qualificações semelhantes para evitar acidentes.

O electrodoméstico deve estar posicionado de modo a ter acesso a uma tomada de corrente, a uma torneira de alimentação de água e aos tubos de escoamento.

Em máquinas de lavar roupa com aberturas de ventilação na base, certifique-se de que a abertura não fica obstruída por uma carpete ou quaisquer outros obstáculos.

Utilize conjuntos de mangueiras novos; não deve utilizar conjuntos de mangueiras usados.

INSTRUÇÕES SOBRE A MARCA REEE

Eliminação correcta deste produto (Resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos)

(Aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas de recolha separada)

Esta marca presente no produto, nos acessórios ou no folheto de instruções indica que o produto e os respectivos acessórios electrónicos (por exemplo, carregador, auscultadores, cabo USB) não devem ser eliminados com outros resíduos domésticos no fim da sua vida útil. Para evitar que o meio ambiente ou a saúde pública sejam contaminados por uma eliminação de resíduos sem controlo, separe estas peças de outros tipos de resíduos e recicle-as adequadamente para que possam ser reutilizadas.

Para saber onde e como deve eliminar estas peças para que sejam recicladas convenientemente, é preciso contactar o revendedor do produto ou as autoridades locais.

Utilizadores empresariais devem contactar o respectivo fornecedor e verificar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os respectivos acessórios electrónicos não devem ser misturados com outros resíduos comerciais para eliminação.

WF9904RW-02713E-02_PT.indd Sec2:5 2011-05-31 4:22:54

informações de segurança

AVISO AVISOS IMPORTANTES PARA INSTALAÇÃO

A instalação deste electrodoméstico deve ser efectuada por um técnico qualificado ou empresa de assistência.

- Caso contrário, pode resultar em risco de choque eléctrico, incêndio, explosão, problemas com o produto ou ferimentos.

O electrodoméstico é pesado, tenha cuidado ao levantá-lo.

Ligue o cabo de alimentação a uma tomada de parede CA 220-240V / 50Hz ou superior e utilize a tomada somente para este electrodoméstico. Para além disso, não utilize uma extensão eléctrica.

- Partilhar uma tomada de parede com outros electrodomésticos através de uma extensão eléctrica ou esticar o cabo de alimentação pode resultar em choque eléctrico ou incêndio.
- Certifique-se de que a tensão, frequência e corrente de energia se encontram de acordo com as especificações do produto. Caso contrário, pode resultar em choque eléctrico ou incêndio. Ligue correctamente a ficha à tomada de parede.

Remova todas as substâncias estranhas como pó ou água dos terminais das fichas e dos pontos de contacto utilizando frequentemente um pano seco.

- Retire a ficha e limpe-a com um pano seco.
- Caso contrário, pode resultar em choque eléctrico ou incêndio.

Ligue a ficha à tomada de parede na direcção correcta para que o cabo possa ficar direccionado para o chão.

- Se ligar a ficha à tomada na direcção oposta, os fios eléctricos do cabo podem ficar danificados e pode resultar em choque eléctrico ou incêndio.

Por serem perigosos, mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance das crianças.

- Se uma criança colocar um saco na cabeça pode resultar em asfixia.

Se o electrodoméstico, ficha ou cabo de alimentação estiverem danificados, contacte o centro de assistência mais próximo.

Este electrodoméstico deve estar correctamente ligado à terra.
Não o ligue a um tubo de gás, a um tubo de água de plástico ou a uma linha telefónica.

- Pode resultar em choque eléctrico, incêndio, explosão ou problemas com o produto.
- Nunca ligue um cabo de alimentação a uma tomada que não esteja correctamente ligada à terra e certifique-se de que se encontra segundo os códigos nacionais e locais.

Não instale este electrodoméstico perto de um aquecedor ou material inflamável.
Não instale este electrodoméstico num local húmido, gorduroso, com pó ou num local exposto à luz directa do sol e água (gotas de chuva).

Não instale este electrodoméstico num local com temperaturas baixas.

- O frio pode causar a ruptura dos tubos.

Não instale este electrodoméstico num local perto de fontes de gás.

- Pode resultar em incêndio ou choque eléctrico.

Não utilize um transformador eléctrico.

- Pode resultar em incêndio ou choque eléctrico.

Não utilize uma ficha ou cabo de alimentação danificados ou uma tomada de parede solta.

- Pode resultar em incêndio ou choque eléctrico.

WF9904RW-02713E-02_PT.indd Sec2:6 2011-05-31 4:22:55

Não puxe ou dobre excessivamente o cabo de alimentação.
Não torça nem ate o cabo de alimentação.
Não prenda o cabo de alimentação a um objecto metálico, não coloque um objecto pesado sobre o cabo de alimentação, não insira o cabo de alimentação entre objectos nem empurre o cabo de alimentação para o espaço por trás do electrodoméstico.

- Pode resultar em incêndio ou choque eléctrico.

Não puxe o cabo de alimentação, quando retirar a ficha.

- Retire a ficha segurando-a.
- Caso contrário, pode resultar em choque eléctrico ou incêndio.

Não deixe o cabo de alimentação e os tubos num local de passagem.

ATENÇÃO PRECAUÇÕES PARA A INSTALAÇÃO

Este electrodoméstico deve ser posicionado de forma a ser possível aceder à ficha.

- Caso contrário, pode resultar em choque eléctrico ou incêndio devido a fuga eléctrica.

Instale o electrodoméstico num solo que possa suportar o peso do mesmo.

- Caso contrário, poderão ocorrer vibrações, ruídos e deslocações anormais ou problemas com o produto.

AVISO AVISOS IMPORTANTES PARA UTILIZAÇÃO

Se o electrodoméstico estiver cheio de água, corte o abastecimento de água, desligue-o imediatamente e contacte o centro de assistência mais próximo.

- Não toque na ficha com as mãos molhadas.
- Caso contrário, pode causar um choque eléctrico.

Se o electrodoméstico fizer um barulho estranho, deitar fumo ou cheirar a queimado, retire a ficha imediatamente e contacte o centro de assistência mais próximo.

- Caso contrário, pode resultar em choque eléctrico ou incêndio.

No caso de ocorrer um fuga de gás (como gás propano, gás LP, etc.), ventile o local imediatamente sem tocar na ficha. Não toque no electrodoméstico nem no cabo de alimentação.

- Não utilize uma ventoinha.
- Uma faísca pode resultar em explosão ou incêndio.

Não permita que as crianças brinquem dentro ou em cima da máquina de lavar roupa. Para além disso, quando se desfizer do electrodoméstico, remova a patilha da porta da máquina.

- Se a criança ficar presa dentro da máquina pode morrer asfixiada.

Antes de utilizar a máquina certifique-se que removeu os materiais de embalagem (esponja, isopor) do interior da máquina de lavar.

WF9904RW-02713E-02_PT.indd Sec2:7 2011-05-31 4:22:56

informações de segurança

Não lave peças contaminadas com gasolina, querosene, benzeno, diluente, álcool ou outras substâncias explosivas ou inflamáveis.

- Pode resultar em choque eléctrico, incêndio ou explosão.

Não force a abertura da porta da máquina quando estiver a funcionar (lavagem a alta temperatura/ secagem/centrifugação).

- A água da máquina pode causar queimaduras ou tornar o chão escorregadio.

Pode resultar em ferimentos.

- Forçar a abertura da porta pode danificar o produto ou causar ferimentos.

Não coloque a mão por baixo da máquina.

- Pode resultar em ferimentos.

Não toque na ficha com as mãos molhadas.

- Pode resultar em choque eléctrico.

Não retire a ficha da tomada durante o funcionamento do electrodoméstico.

- Ligar a ficha à tomada de parede novamente pode causar faísca e resultar em choque eléctrico ou incêndio.

Não permita que crianças ou pessoas incapacitadas utilizem a máquina sem supervisão. Não permita que as crianças subam para cima do electrodoméstico.

- Caso contrário, pode resultar em choque eléctrico, queimaduras ou ferimentos.

Não coloque a mão ou um objecto metálico debaixo da máquina durante o seu funcionamento.

- Pode resultar em ferimentos.

Não puxe o cabo de alimentação para desligar o electrodoméstico, segure sempre a ficha firmemente e retire-a da tomada.

- A danificação do cabo pode causar curto-circuito, incêndio e/ou choque eléctrico.

Não tente reparar, desmontar ou modificar o electrodoméstico sozinho.

- Não utilize qualquer fusível (como um fio de aço ou cobre, etc.) que não o fusível padrão.
- Sempre que for necessário reparar ou reinstalar o electrodoméstico, contacte o centro de assistência mais próximo.
- Caso contrário, pode resultar em risco de choque eléctrico, incêndio, problemas com o produto ou ferimentos.

Se a mangueira de abastecimento de água se soltar da torneira e encher o equipamento de água, retire a ficha da tomada.

- Caso contrário, pode resultar em choque eléctrico ou incêndio.

Retire a ficha se o aparelho não for utilizado durante longos períodos de tempo ou durante uma tempestade de trovões/raios.

- Caso contrário, pode resultar em choque eléctrico ou incêndio.

WF9904RW-02713E-02_PT.indd Sec2:8 2011-05-31 4:22:56

⚠ ATENÇÃO PRECAUÇÕES PARA UTILIZAÇÃO

Quando a máquina é contaminada por uma substância estranha como detergente, sujidade, restos de comida, etc., retire a ficha e limpe a máquina utilizando um pano macio e húmido.

- Caso contrário, pode resultar em descoloração, deformação, dano ou ferrugem.

O vidro frontal pode partir-se devido a um forte impacto. Tenha cuidado ao utilizar a máquina.

- Se o vidro estiver partido, pode resultar em ferimentos.

Após uma falha no abastecimento de água ou ao ligar novamente a mangueira de abastecimento de água, abra a torneira devagar.
Abra a torneira devagar após um longo período sem utilizar a máquina.

- A pressão de ar na mangueira de abastecimento de água ou no tubo de água pode danificar uma parte ou resultar em perda de água.

Se ocorrer um erro de escoamento durante o funcionamento, verifique se há um problema de escoamento.

- Se a máquina for utilizada enquanto está molhada devido a um problema de escoamento, pode resultar em choque eléctrico ou incêndio devido a fuga eléctrica.

Introduza toda a roupa na máquina para que a roupa não fique presa na porta.

- Se a roupa ficar presa na porta, pode resultar em dano para a roupa e para a máquina ou resultar em perda de água.

Certifique-se de que a torneira está fechada quando a máquina não é utilizada.

- Certifique-se de que o parafuso no conector da mangueira de abastecimento de água está apertado correctamente.
- Caso contrário, pode resultar em danos materiais ou ferimentos.

Certifique-se de que a protecção de borracha e a porta de vidro frontal não estão contaminadas por uma substância estranha (por exemplo, desperdícios, fios, cabelos, etc.)

- Se uma substância estranha ficar presa na porta ou se a porta não estiver totalmente fechada, pode ocorrer uma fuga de água.

Abra a torneira e verifique se o conector da mangueira de abastecimento de água está bem apertado e se não há qualquer perda de água antes de utilizar o produto.

- Se os parafusos ou o conector da mangueira de abastecimento de água estiverem soltos pode resultar em perda de água.

WF9904RW-02713E-02_PT.indd Sec2:9 2011-05-31 4:22:56

informações de segurança

Não se coloque em cima do electrodoméstico nem coloque objectos (como roupa, velas acesas, cigarros acesos, pratos, químicos, objectos metálicos, etc.).
- Pode resultar em choque eléctrico, incêndio, problemas com o produto ou ferimentos.

Não pulverize material volátil como insecticida sobre a superfície do electrodoméstico.
- Para além de ser nocivo para os humanos, também pode resultar em choque eléctrico, incêndio ou problemas com o produto.

Não coloque um objecto que gere um campo electromagnético perto da máquina.
- Pode resultar em ferimento devido a funcionamento incorrecto.

Uma vez que a água escoada durante uma lavagem a alta temperatura ou um ciclo de secagem está quente, não toque na água.
- Pode resultar em queimaduras ou ferimentos.

Não lave, centrifugue ou seque assentos à prova de água, colchões ou roupa (*) excepto se o seu electrodoméstico tiver um programa especial para lavar estas peças.
- Não lave colchões grossos e duros mesmo que a marca da máquina esteja indicada nas instruções de lavagem.
- Pode resultar em ferimentos ou danos para a máquina, paredes, chão ou roupa devido a vibrações anormais.

* Roupa de cama de lã, capas impermeáveis, coletes de pesca, calças de esqui, sacos de dormir, fraldas plásticas, fatos de treino, bicicletas, motas, coberturas de automóveis, etc.

Não utilizar a máquina se a caixa do detergente tiver sido removida.
- Pode resultar em choque eléctrico ou ferimentos devido a perda de água.

Não tocar no interior do tambor durante ou logo após a secagem pois está quente.
- Pode resultar em queimaduras.

Não introduza a mão na caixa do detergente depois de abri-la.
- Se o fizer, pode prender a mão no dispositivo de entrada do detergente e magoar-se. Não ponha objectos (como sapatos, restos de comida, animais) dentro da máquina; ponha apenas roupa.
- Pode resultar em danos para a máquina, ferimentos e no caso de animais em morte devido às vibrações anormais.

Não utilize objectos afiados para carregar nos botões, como alfinetes, facas, unhas, etc.
- Pode resultar em choque eléctrico ou ferimentos.

Não lave roupa contaminada por óleos, cremes ou loções adquiridas em lojas de produtos para a pele ou clínicas de massagem.
- Pode resultar na deformação da protecção de borracha e na perda de água.

Não deixe objectos metálicos como alfinetes de dama, ganchos de cabelo ou lixívia no tubo durante longos períodos de tempo.
- Pode causar ferrugem no tambor.
- Se começar a aparecer ferrugem na superfície do tambor, aplique um produto de limpeza (neutro) nessa área e use uma esponja para limpar. Nunca utilize uma escova de metal.

Não utilize detergente para lavagem a seco directamente e não lave, enxague ou centrifugue roupa contaminada por detergente para lavagem a seco.
- Pode resultar em combustão espontânea ou ignição devido ao calor da oxidação do óleo.

WF9904RW-02713E-02_PT.indd Sec2:10 2011-05-31 4:22:57

Não utilize água quente de dispositivos de aquecimento/arrefecimento.

- Pode resultar em problemas com a máquina.

Não utilize sabão natural para as mãos na máquina.

- Se endurecer e acumular no interior da máquina, pode resultar em problemas com o produto, descoloração, ferrugem ou maus cheiros.

Não lave grandes peças de roupa, como roupa de cama, no saco de rede.

- Coloque meias e soutiens no saco de rede e lave-os juntamente com a outra roupa.
- Caso contrário, pode resultar em ferimentos devido a vibrações anormais.

Não utilize detergente endurecido.

- Se se acumular no interior da máquina, pode resultar em perda de água.

Em máquinas de lavar roupa com aberturas de ventilação na base, certifique-se de que a abertura não fica obstruída por uma carpete ou quaisquer outros obstáculos.

Certifique-se de que os bolsos de todas as peças de roupa a serem lavadas estão vazios.

- Os objectos duros e afiados, como as moedas, alfinetes de segurança, pregos, parafusos ou pedras podem provocar danos graves no electrodoméstico.

Não lave roupa com fivelas ou botões grandes ou outro metal pesado.

AVISO AVISOS IMPORTANTES PARA LIMPEZA

Não pulverize água directamente sobre o electrodoméstico para limpá-lo.
Não utilize benzeno, diluente ou álcool para limpar o electrodoméstico.

- Se o fizer, pode resultar em descoloração, deformação, dano, incêndio ou choque eléctrico.

Antes de limpar ou efectuar qualquer tipo de manutenção, retire a ficha do electrodoméstico da tomada.

- Caso contrário, pode resultar em choque eléctrico ou incêndio.

WF9904RW-02713E-02_PT.indd Sec2:11 2011-05-31 4:22:57

índice

CONFIGURAR A SUA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA 13

13 Verificar as peças
14 Satisfação dos requisitos de instalação
14 Fornecimento de energia eléctrica e ligação à terra
14 Alimentação de água
15 Drenar
15 Pavimento
15 Temperatura ambiente
15 Instalação em nicho ou armário
15 Instalar a máquina de lavar roupa

LAVAR UMA CARGA DE ROUPA 21

21 Lavar pela primeira vez
21 Instruções básicas
22 Utilizar o painel de controlo
24 Segurança para crianças
24 Sem Som
25 Início Diferido
25 Air Refresh
26 Lavar a roupa utilizando o selector de programas
27 Lavar a roupa manualmente
27 Indicações para lavagens
29 Informação sobre detergentes e aditivos
29 Que detergente usar
29 Gaveta de detergente

LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SUA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA 30

30 Limpar Tambor
31 Escoar a máquina de lavar roupa numa emergência
31 Limpar o exterior
32 Limpar a gaveta para detergentes e a respectiva área de encaixe
33 Limpar o filtro de resíduos
33 Limpar o filtro de rede da mangueira de água
33 Reparar uma máquina de lavar roupa congelada
33 Armazenar a máquina de lavar roupa

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E CÓDIGOS INFORMATIVOS 34

34 Verifique estes tópicos se a sua máquina de lavar roupa...
35 Códigos informativos

GRÁFICO DE CICLOS 36

36 Gráfico de ciclos

ANEXO 37

37 Gráfico de cuidados a ter com os tecidos
37 Proteger o ambiente
37 Declaração de conformidade
38 Características técnicas

WF9904RW-02713E-02_PT.indd Sec3:12 2011-05-31 4:22:57

configurar a sua máquina de lavar roupa

Certifique-se de que a pessoa que instala a máquina segue estritamente as instruções para que a sua nova máquina de lavar roupa funcione correctamente e não represente um risco quando estiver a tratar da roupa.

VERIFICAR AS PEÇAS

Desempacote cuidadosamente a sua máquina de lavar e secar roupa e certifique-se de que tem todas as peças mostradas abaixo. Se a máquina de lavar roupa foi danificada durante o envio ou se não tem todas as peças mencionadas, entre em contacto com a Assistência ao cliente da Samsung ou com o seu representante Samsung.

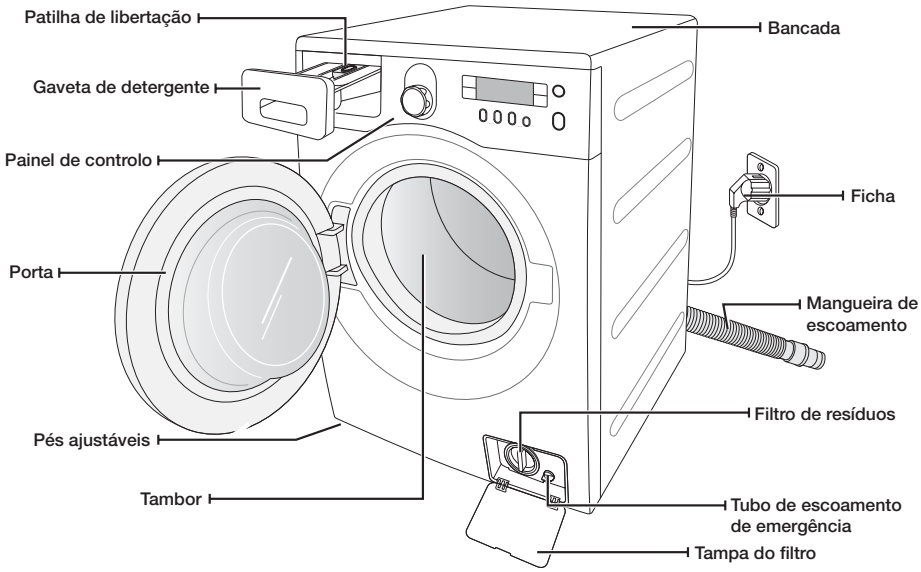

Chave de fendas

* Tampas para os orifícios dos pernos

Mangueira de alimentação de água



Suporte de mangueira

* **Tampas para os orifícios dos pernos:** O número de tampas para os orifícios dos pernos depende do modelo (3-5 tampas).

WF9904RW-02713E-02_PT.indd Sec4:13 2011-05-31 4:22:57

configurar a sua máquina de lavar roupa

SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS DE INSTALAÇÃO

Fornecimento de energia eléctrica e ligação à terra

Para evitar riscos de incêndio, choques eléctricos ou ferimentos pessoais desnecessários, todas as instalações de fios e ligações à terra têm de ser feitas de acordo com última revisão do Código de Electricidade Nacional ANSI/FNPA, N.º 70 e com os códigos e regulamentos locais. É da responsabilidade do proprietário do electrodoméstico fornecer serviços eléctricos adequados ao mesmo.

AVISO
Nunca utilize uma extensão eléctrica.
Utilize apenas o cabo de alimentação que é fornecido com a máquina de lavar roupa.

Antes da instalação, certifique-se de que a fonte de energia oferece:
- CA 220-240V / 50Hz com disjuntor ou fusível
- Uma derivação de circuito individual que sirva apenas a máquina de lavar e secar roupa

A máquina de lavar roupa tem de estar correctamente ligada à terra. No caso de haver um corte de corrente ou uma avaria, a ligação à terra reduz o risco de choque eléctrico fornecendo uma passagem com uma resistência mínima para a corrente eléctrica.
A máquina de lavar e secar roupa é fornecida com um cabo de alimentação com uma ficha de ligação à terra de três pontas, para utilização numa tomada correctamente instalada e com ligação à terra.

Nunca ligue o cabo de ligação à terra a fios de canalização de plástico, de gás ou de canos de água quente.

Uma má ligação do condutor de ligação à terra do equipamento pode resultar em choques eléctricos.
Certifique-se com um electricista qualificado ou pessoal de assistência se não tem a certeza de a sua máquina estar correctamente ligada à terra. Não modifique a ficha fornecida com a máquina de lavar roupa. Se não couber na tomada, peça a um electricista qualificado que instale a tomada adequada.

Alimentação de água

A máquina de lavar roupa enche de forma correcta se a pressão de água se mantiver entre os 50 kPa ~ 800 kPa. Uma pressão de água abaixo dos 50 kPa pode causar uma falha na válvula da água, não permitindo que a mesma se desligue por completo. Ou pode fazer com que a máquina de lavar e secar roupa demore mais tempo a encher do que é permitido pelos controlos, fazendo com que a máquina se desligue (é instruído um tempo limite para enchimento nos controlos, concebido para evitar sobrecargas ou inundações, se uma mangueira interna se soltar).

As torneiras de água devem estar a uma distância máxima de 122cm, na parte de trás da máquina de lavar roupa para que as mangueiras de admissão fornecidas possam alcançar a máquina.

A maior parte das lojas de produtos para canalização vendem mangueiras de admissão de vários tamanhos, até 305cm de comprimento.

Pode reduzir o risco de fugas e de danos causados pela água se:
- Fizer com que as torneiras de água sejam de fácil acesso.
- Desligar as mangueiras quando a máquina de lavar e secar roupa não estiver a ser utilizada.
- Verificar periodicamente se existem fugas nos encaixes da mangueira de admissão de água.

AVISO
Antes de utilizar a máquina de lavar roupa pela primeira vez, verifique se existem fugas nas ligações da válvula de água ou nas torneiras.

WF9904RW-02713E-02_PT.indd Sec4:14 2011-05-31 4:22:58

Drenar

A Samsung recomenda um tubo ascendente com uma altura de 65cm. A mangueira de escoamento tem de ser colocada ao longo do tubo ascendente. O tubo ascendente tem de ter a largura suficiente para suportar o diâmetro exterior da mangueira de escoamento. A mangueira de escoamento é colocada na fábrica.

Pavimento

Para um melhor desempenho, a máquina de lavar roupa deve ser instalada num pavimento de construção sólida. Os pavimentos de madeira podem necessitar de ser reforçados para minimizar a vibração e/ou as cargas de roupa não equilibradas. As superfícies alcatifadas ou de mosaicos leves são factores que contribuem para as vibrações e para a tendência da sua máquina se mover ligeiramente durante a centrifugação.

Nunca instale a máquina de lavar roupa numa plataforma ou numa estrutura mal suportada.

Temperatura ambiente

Não instale a máquina de lavar roupa em zonas onde a água possa congelar, visto que a máquina retém sempre alguma água na válvula de água, na bomba e nas mangueiras. A água congelada nos canos pode danificar as correias, a bomba e outros componentes.

Instalação em nicho ou armário

Para funcionar correctamente e em segurança, a máquina de lavar roupa necessita de um espaço livre de pelo menos:

Lados – 25 mm	Parte posterior – 50 mm
Parte superior – 25 mm	Parte dianteira – 465 mm

Se a máquina de lavar roupa e a máquina de secar forem instaladas em conjunto, a frente do nicho ou do armário tem de ter, pelo menos, uma abertura de ar sem obstrução de 465 mm. Se for só a máquina de lavar e secar roupa, não é necessária qualquer abertura de ar específica.

INSTALAR A MÁQUINA DE LAVAR ROUPA

PASSO 1
Seleccionar um local para instalação

Antes de instalar a máquina de lavar roupa, verifique se o local de instalação:

- Tem uma superfície dura e nivelada, sem alcatifas ou chão que possam obstruir a ventilação
- Está afastado da incidência directa dos raios solares
- Tem uma ventilação adequada
- Não terá temperaturas muito baixas (abaixo dos 0 °C)
- Está afastado de fontes de calor, como por exemplo de petróleo ou de gasolina
- Tem espaço suficiente para que a máquina de lavar roupa não fique por cima do cabo de alimentação

WF9904RW-02713E-02_PT.indd Sec4:15 2011-05-31 4:22:58

configurar a sua máquina de lavar roupa

PASSO 2

Retirar os pernos de transporte

Antes de instalar a máquina de lavar roupa, tem de retirar todos os pernos de transporte da parte de trás da unidade.

1. Afrouxe todos os pernos com a chave de fendas fornecida.

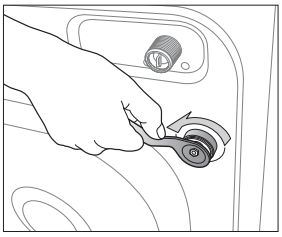

2. Segure no perno com a chave de fendas e puxe-o pela secção mais alargada do orifício. Repita o procedimento em todos os pernos.

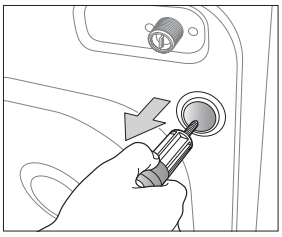

3. Cubra os orifícios com as tampas plásticas fornecidas.

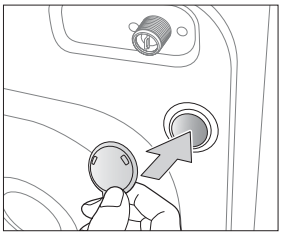

4. Guarde os pernos de transporte em segurança, para o caso de ter de mover a máquina de lavar roupa no futuro.

AVISO

Os materiais da embalagem podem ser perigosos para as crianças. Mantenha todos os materiais de embalagem (sacos de plástico, poliestireno, etc.) longe do alcance das crianças.

WF9904RW-02713E-02_PT.indd Sec4:16 2011-05-31 4:22:58

PASSO 3
Ajustar os pés de nivelamento

Ao instalar a máquina de lavar roupa, certifique-se de que a ficha de corrente, a alimentação de água e o escoamento são de fácil acesso.

1. Deslize a máquina de lavar roupa para a posição.
2. Nivele a máquina de lavar roupa rodando, à mão, os pés de nivelamento as vezes que forem necessárias.

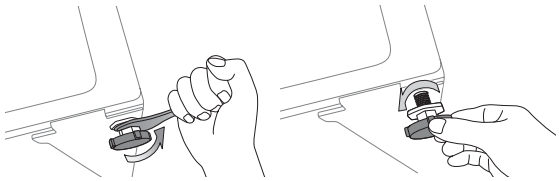

3. Quando a máquina de lavar roupa estiver nivelada, aperte as porcas utilizando a chave de fendas fornecida com a sua máquina de lavar e secar roupa.

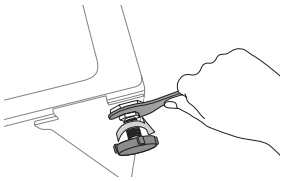

PASSO 4
Ligar a água e o escoamento

Ligar a mangueira de alimentação de água

1. Pegue no braço adaptador em forma de L destinado à mangueira de alimentação de água fria e ligue-o à admissão de água fria, na parte de trás da máquina. Aperte-o à mão.

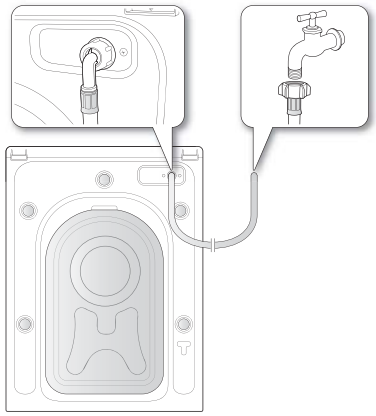

É preciso ligar uma das extremidades da mangueira de alimentação de água à máquina de lavar roupa e a outra à torneira de água. Não estique a mangueira de alimentação de água. Se a mangueira for muito curta, substitua-a por uma mangueira de alta pressão mais comprida.

2. Ligue a outra extremidade da mangueira de alimentação de água fria à torneira de água fria do lava-loiça e aperte-a à mão. Se for necessário, pode reajustar a mangueira de alimentação de água na extremidade da máquina de lavar roupa afrouxando o encaixe, rodando a mangueira e apertando novamente o encaixe.

Para os modelos seleccionados com uma entrada de água quente adicional:

1. Pegue no braço adaptador vermelho em forma de L para a mangueira de alimentação de água quente e ligue-o à admissão de água quente na parte de trás da máquina. Aperte-o à mão.
2. Ligue a outra extremidade da mangueira de alimentação de água quente à torneira de água quente do lava-loiça e aperte-a à mão.
3. Utilize uma peça em Y, se quiser utilizar apenas a água fria.

WF9904RW-02713E-02_PT.indd Sec4:17 2011-05-31 4:22:59

configurar a sua máquina de lavar roupa

Ligar a mangueira de alimentação de água (modelos seleccionados)

1. Retire o adaptador da mangueira de alimentação de água.

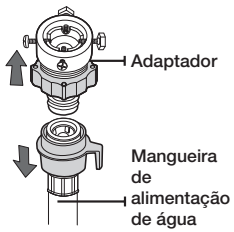

2. Utilizando primeiro uma chave de parafusos em forma de cruz ("+"), afrouxe os quatro parafusos do adaptador. Em seguida, pegue no adaptador e rode a peça (2), seguindo a direcção da seta, até obter uma folga de 5 mm.



3. Ligue o adaptador à torneira de água apertando firmemente os parafusos enquanto levanta o adaptador. Rode a peça (2) na direcção da seta e ligue (1) e (2).

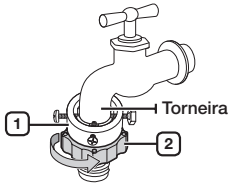

4. Ligue a mangueira de alimentação de água ao adaptador. Quando soltar a peça (3), a mangueira liga-se automaticamente ao adaptador ouvindo-se um pequeno estalido.

Depois de ter ligado a mangueira de admissão de água ao adaptador, certifique-se de que está correctamente encaixada, puxando-a para baixo.

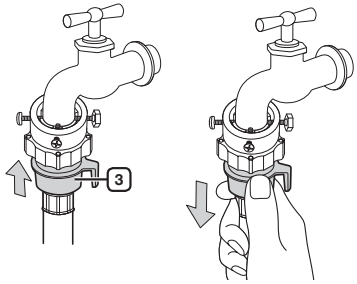

5. Ligue a outra extremidade da mangueira de alimentação de água à válvula de admissão de água, na parte posterior da máquina de lavar roupa. Aperte a mangueira até ao fim no sentido dos ponteiros do relógio.

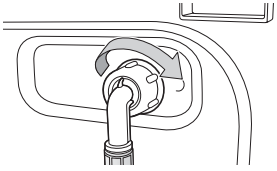

WF9904RW-02713E-02_PT.indd Sec4:18 2011-05-31 4:23:00

6. Abra a alimentação de água e certifique-se de que não existem fugas de água da válvula de água, da torneira ou do adaptador. Se houver uma fuga de água, repita os passos anteriores.

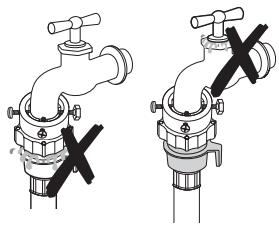

AVISO Não utilize a máquina de lavar roupa se houver uma fuga de água. Pode causar choques eléctricos ou ferimentos.

- Se a torneira de água tiver uma extremidade roscada, ligue a mangueira de alimentação de água à torneira, como indicado.

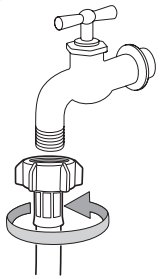

Utilize o tipo de torneira mais convencional para o abastecimento de água. Caso a ponta da torneira seja quadrada ou demasiado grande, retire o anel espaçador antes de encaixar o adaptador na torneira.

WF9904RW-02713E-02_PT.indd Sec4:19 2011-05-31 4:23:01

configurar a sua máquina de lavar roupa

Ligar a mangueira de escoamento

A extremidade da mangueira de escoamento pode ser posicionada de três maneiras:

1. Sobre a extremidade de um lavatório: A mangueira de escoamento tem que ser colocada entre 60 e 90 cm de altura. Para que a ponta da mangueira se mantenha dobrada, utilize a guia de plástico fornecida. Prenda a guia à parede com um gancho ou à torneira para evitar que a mangueira de escoamento se mova.

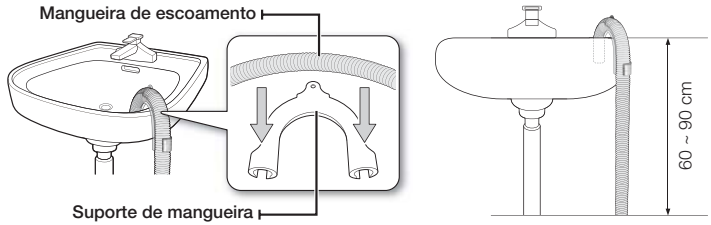

2. Num ramal do tubo de escoamento de um lava-loiça: o ramal do tubo de escoamento tem que estar acima do sifão do lava-loiça, de forma a que a extremidade da mangueira fique, pelo menos, a 60 cm acima do chão.
3. Num tubo de escoamento: recomenda-se que utilize um tubo vertical com 65 cm de altura. Não pode ter menos de 60 cm nem mais de 90 cm de comprimento.

O tubo ascendente de escoamento necessita de:

- diâmetro mínimo de 5 cm.
- capacidade mínima de escoamento de 60 litros por minuto.

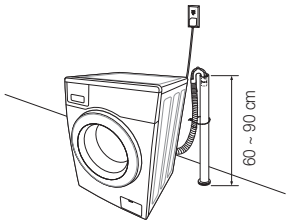

PASSO 5

Ligar a máquina de lavar roupa

Ligue o cabo de alimentação a uma tomada de parede, uma tomada com potência aprovada de CA 220-240V / 50Hz, protegida por um fusível de ou disjuntor equiparável. (Para mais informações sobre os requisitos eléctricos e de ligação à terra, consulte a página 14.)

WF9904RW-02713E-02_PT.indd Sec4:20 2011-05-31 4:23:01

lavar uma carga de roupa

Com a sua nova máquina de lavar roupa da Samsung, a parte mais difícil será decidir que carga de roupa lavar primeiro.

LAVAR PELA PRIMEIRA VEZ

Antes de lavar roupa pela primeira vez, tem de fazer um ciclo de lavagem completo vazio (ou seja, sem roupa).

1. Carregue no botão **Ligar/Desligar**.
2. Adicione um pouco de detergente no compartimento do mesmo Ⅱ, na gaveta para detergentes.
3. Abra a torneira que fornece água à máquina de lavar roupa.
4. Carregue no botão **Iniciar/Pausa**.

Desta forma, remove toda a água que possa ter ficado na máquina devido ao teste de funcionamento efectuado pelo fabricante.

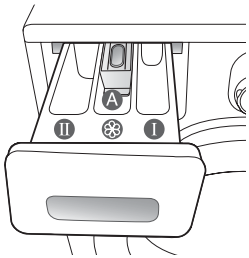

Compartimento Ⅰ: Detergente para a pré-lavagem ou goma.
Compartimento Ⅱ: Detergente para a lavagem principal, anti-calcário, produto de pré-enxaguamento, lixívia e tira-nódoas.
Compartimento ❀: Aditivos, por exemplo, amaciador ou produtos para perfumar a roupa (não encha além da extremidade inferior (MÁX) de "A")

INSTRUÇÕES BÁSICAS

1. Coloque a roupa suja dentro da máquina de lavar roupa.

AVISO
Não encha demasiado a máquina de lavar roupa. Para determinar a capacidade para cada tipo de carga de roupa, consulte o gráfico na página 28.

- Certifique-se de que a roupa não fica presa na porta, já que isso pode causar uma fuga de água.
- Podem ficar vestígios do detergente de lavagem na parte de borracha frontal da máquina de lavar roupa, após um ciclo de lavagem. Retire o detergente restante, porque pode causar uma fuga de água.
- Não lave peças de roupa resistentes à água.

2. Feche a porta até ouvir o trinco
3. Ligue a máquina.
4. Adicione detergente e aditivos na gaveta para detergentes.
5. Seleccione as opções e o ciclo adequados para a carga.
   A luz do indicador de lavagem acende-se e o tempo estimado da duração do ciclo aparece no visor.
6. Carregue no botão **Iniciar/Pausa**.

WF9904RW-02713E-02_PT.indd Sec5:21 2011-05-31 4:23:02

lavar uma carga de roupa

UTILIZAR O PAINEL DE CONTROLO

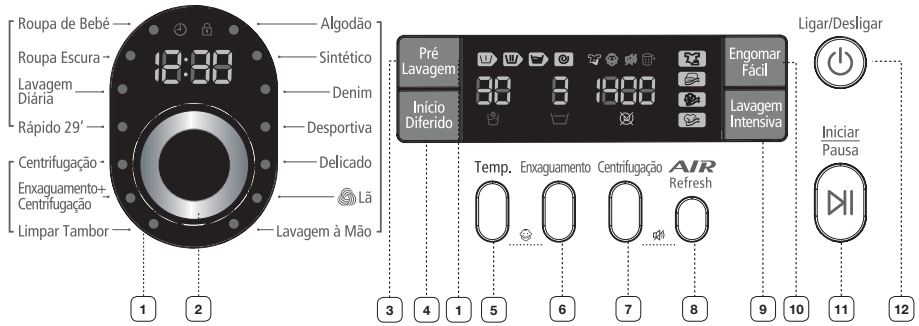

1 VISOR GRÁFICO DIGITAL	Apresenta o tempo restante do ciclo de lavagem, todas as informações sobre o ciclo e as mensagens de erro.
2 SELECTOR DE CICLOS	Seleccione o padrão de secagem e a velocidade de centrifugação para o ciclo. Para mais informações, consulte "Lavar a roupa utilizando o selector de ciclos". (consulte a página 26) **Algodão** - Parapeças de algodão pouco sujas ou com sujidade normal, lençóis, toalhas de mesa, roupa interior, toalhas, camisas, etc. **Sintético** - Blusas, camisas pouco sujas ou com sujidade normal, etc., em tecidos de poliéster (dioleno, trevira), poliamida (perlon, nylon) ou outras misturas semelhantes. **Denim** - Uma maior quantidade de água na lavagem principal e um enxaguamento reforçado garantem que nenhum vestígio de detergente marca a sua roupa. **Desportiva** - Utilizado para peças de vestuário resistentes à água para manter o seu bom aspecto e toque de frescura. **Delicado** - Para tecidos finos, soutiens, lingerie, vestidos, camisas e blusas. Para melhores resultados, utilize detergente líquido. **Lã** - Apenas para lã lavável na máquina. Uma carga deve ter menos de 2 kg. • O programa de lã lava a roupa com movimentos suaves. Durante a lavagem, os movimentos e o enxaguamento suaves são constantes de modo a impedir que as fibras de lã encolham/fiquem deformadas e para uma lavagem extremamente delicada. Este tipo de funcionamento não constitui um problema. • Para o programa de lã recomenda-se um detergente neutro de modo a obter melhores resultados de lavagem e um maior cuidado das fibras de lã. O ciclo de lavagem de lãs desta máquina foi aprovado pela Woolmark para lavagem dos produtos Woolmark laváveis na máquina, desde que os mesmos sejam lavados de acordo com as instruções na etiqueta da roupa e das instruções feitas pelo fabricante desta máquinade lavar, M0509 (Número de certificado emitido por IWS NOM INEE Co., Ltd.) **Lavagem à Mão** - Um ciclo de lavagem tão suave como uma lavagem à mão.

WF9904RW-02713E-02_PT.indd Sec5:22 2011-05-31 4:23:03

	Roupa de Bebé - Lavagem a altas temperaturas e enxaguamentos reforçados para garantir que não fica qualquer vestígio de detergente a marcar as roupas finas e delicadas. **Roupa Escura** - Enxaguamentos adicionais e uma centrifugação reduzida garantem que as suas roupas de cor preferidas são lavadas de forma adequada e bem enxaguadas. **Lavagem Diária** - Utilizado para peças de roupa de todos os dias, como roupa interior ou camisas. **Rápido 29'** - Para peças de roupa pouco sujas de que necessita rapidamente. **Centrifugação** - Efectua mais um ciclo de centrifugação para remover mais água. **Enxaguamento + Centrifugação** - Utilizado para uma carga que apenas precisa de enxaguamento ou para adicionar amaciador a uma carga. **Limpar Tambor** - Utilizado para a limpeza do tambor. Limpa o tambor removendo sujidade e bactérias. Deve utilizar regularmente este programa (a cada 40 lavagens). Não é necessário colocar detergente nem lixívia.
3 **BOTÃO DE SELECÇÃO DE PRÉ LAVAGEM**	Carregue neste botão para seleccionar pré-lavagem. A pré-lavagem só está disponível para: Algodão, Sintético, Denim, Desportiva, Roupa de Bebé, Roupa Escura e Lavagem Diária.
4 **BOTÃO DE SELECÇÃO DE INÍCIO DIFERIDO**	Carregue várias vezes neste botão para percorrer as opções de Início Diferido disponíveis (de 3 a 19 horas em incrementos de uma hora). A hora mostrada indica o tempo em que o ciclo de lavagem termina.
5 **BOTÃO DE TEMPERATURA**	Carregue várias vezes neste botão para passar pelas opções de temperatura da água disponíveis. (Água fria, 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C e 95 ˚C).
6 **BOTÃO DE SELECÇÃO DE ENXAGUAMENTO**	Carregue neste botão para adicionar ciclos de enxaguamento adicionais. O número máximo de ciclos de enxaguamento é cinco.
7 **BOTÃO DE SELECÇÃO DE CENTRIFUGAÇÃO**	Carregue várias vezes no botão para passar pelas velocidades disponíveis para o ciclo de centrifugação. WF9904 / WF9804 | \, ⊗, 400, 800, 1200, 1400 rpm "Sem centrifugação ⊗" - A roupa permanece no tambor e não é efectuado qualquer ciclo de centrifugação após o último escoamento. "Manter enxaguamento \" - A roupa permanece mergulhada na água do último enxaguamento. Para poder retirar a roupa, tem de executar o programa Drenar ou Centrifugação.
8 **BOTÃO AIR REFRESH**	Carregue neste botão para arejar as suas roupas e acessórios de todos os dias. O ciclo Air Refresh pode arejá-los sem água e deixa-os prontos para serem de novo usados. "Malhas" - Areje roupa de malha como camisolas e pulôveres de malha, assim como camisas e blusas que possam ser arejadas em 30 minutos. "Fatos" - Areje fatos e roupas de estilo executivo. Também se aplica a casacos de estilo informal ou sobretudos mais leves. "Roupa de Cama" - Areje e torne mais agradável ao toque a roupa de cama, como cobertores leves, lençóis e almofadas.
9 **BOTÃO LAVAGEM INTENSIVA**	Carregue neste botão quando a roupa estiver muito suja e precisar de uma lavagem intensiva. O tempo dos ciclos é aumentado a cada ciclo.

WF9904RW-02713E-02_PT.indd Sec5:23 2011-05-31 4:23:04

lavar uma carga de roupa

10 **BOTÃO DE SELECÇÃO DE ENGOMAR FÁCIL**	Esta opção reduz os vincos da roupa lavada no fim do ciclo de lavagem. A roupa é tratada com um suave fluxo de ar quente e uma velocidade de centrifugação ajustada. Recomenda-se que utilize esta função para cargas com um máximo de 4 kg. Para obter o melhor resultado, estenda a roupa. • É possível seleccionar a função Engomar Fácil com todos os programas de lavagem à excepção de Limpar Tambor, Lã e Lavagem à Mão. • A velocidade de centrifugação máxima que pode seleccionar para os programas Algodão, Roupa de Bebé e Rápido 29' com a opção Engomar Fácil está limitada a 1200 rpm (modelo de 1400 rpm - aplicável apenas a modelos com uma velocidade de centrifugação máxima de 1400 rpm.) • A velocidade de centrifugação máxima que pode seleccionar para o programa Desportiva com a opção Engomar Fácil está limitada a 800 rpm. • Não é possível seleccionar Manter enxaguamento (⎵) nem Sem centrifugação (⊗) com a opção Engomar Fácil.
11 **BOTÃO DE SELECÇÃO DE INICIAR/PAUSA**	Carregue no botão para colocar os ciclos em pausa e para os reiniciar.
12 **BOTÃO LIGAR/DESLIGAR**	Carregue uma vez para ligar a máquina de lavar e secar roupa e carregue outra vez para a desligar. Se a máquina de lavar roupa estiver ligada durante mais de 10 minutos sem que se carregue em nenhum botão, ela desliga-se automaticamente.

Segurança para crianças

A função Segurança para crianças permite-lhe bloquear os botões para que o ciclo de lavagem que escolheu não seja alterado.

Activar/Desactivar

Se deseja activar ou desactivar a função Segurança para crianças, carregue aos mesmo tempo nos botões **Temp.** e **Enxaguamento** durante 3 segundos.
"Segurança para crianças 😊" vai acender-se e esta funcionalidade é activada.

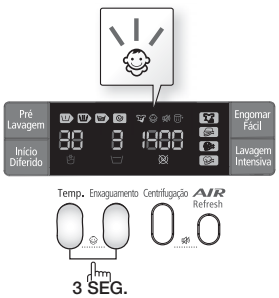

Com a função Segurança para crianças activada, apenas o botão **Ligar/Desligar** funciona. A função Segurança para crianças permanece activa mesmo que desligue a máquina e a volte a ligar ou depois de desligar e voltar a ligar o cabo de alimentação.

Sem Som

A função Sem Som pode ser seleccionada em todos os cursos. Quando esta função está seleccionada, o som é desligado para todos os cursos. Mesmo que desligue a máquina e volte a ligar repetidamente, a configuração é mantida.

Activar/Desactivar

Se deseja activar ou desactivar a função Sem Som carregue ao mesmo tempo nos botões **Centrifugação** e **Air Refresh** durante 3 segundos.
"Sem som 🔇" vai acender-se e esta funcionalidade é activada.

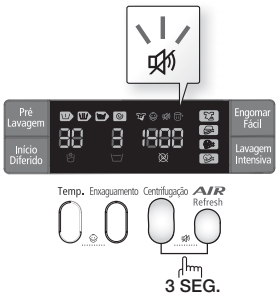

WF9904RW-02713E-02_PT.indd Sec5:24 2011-05-31 4:23:04

Início Diferido

Pode programar a máquina de lavar roupa para que acabe a lavagem automaticamente mais tarde, escolhendo um atraso de 3 a 19 horas (em incrementos de 1 hora). A hora mostrada indica o tempo em que o ciclo de lavagem termina.

1. Programe de forma manual ou automática a máquina de lavar roupa de acordo com o tipo de roupa que pretende lavar.
2. Carregue várias vezes no botão **Início Diferido** até definir o tempo de retardamento pretendido.
3. Carregue no botão **Iniciar/Pausa**. O indicador "Início Diferido" acende-se e o relógio começa a contagem decrescente até atingir a hora de configuração determinada.
4. Para cancelar a função Início Diferido, carregue no botão **Ligar/Desligar** e volte a ligar a máquina.

Air Refresh

A opção Air Refresh permite arejar a roupa sem a utilização de água, graças ao seu eficaz sistema de ar. Nas roupas que podem ser arejadas incluem-se casacos de lã, blusões de algodão, camisolas e fatos. (Duas peças ou menos (menos de 1 kg))

1. Abra a porta, coloque a roupa dentro da máquina e feche a porta.
2. Carregue no botão **Ligar/Desligar**.
3. Carregue no botão **Air Refresh**.
   - Sempre que carregar neste botão, o modo de funcionamento percorre a seguinte sequência: Malhas → Fatos → Roupa de Cama → Malhas → ...

MODO	DURAÇÃO DE CICLOS
Roupa de Cama	46 min
Fatos	39 min
Malhas	29 min

   - Quando seleccionar uma destas opções, não poderá seleccionar qualquer outro botão; só poderá seleccionar a hora de início diferido entre as 3:00 e as 19:00.
4. Feche a porta e carregue no botão **Iniciar/Pausa**.

- Se houver água no tambor, não pode seleccionar o botão **Air Wash**. Drene a água e seleccione **Air Wash**.
- Carregue no botão **Iniciar/Pausa** ou **Ligar/Desligar** para retirar a roupa.
- Panos de limpeza perfumados e de secagem podem ser usados nos programas Air Wash para perfumar a sua roupa (um pano por cada uma ou duas peças).

Evite utilizar a função Air Wash nas seguintes roupas:

- Roupas sensíveis em cabedal, vison, pele, seda, etc.
- Roupa interior com renda ou laços, almofadas com bonecas 'estampadas' e vestidos dos quais se podem desprender os respectivos acessórios.
- Nas roupas com botões, os botões podem partir-se.
- As roupas com goma podem ficar deformadas.
  - Almofadas ou cobertores com plástico ou goma em vez de algodão.
  - Cobertores eléctricos
- Cobertores com pêlo
- Cobertores grossos
- Almofadas em látex

WF9904RW-02713E-02_PT.indd Sec5:25 2011-05-31 4:23:07

lavar uma carga de roupa

Lavar a roupa utilizando o selector de programas

A sua nova máquina de lavar roupa facilita a lavagem da roupa, utilizando o sistema de controlo automático "Fuzzy Control" da Samsung. Quando se selecciona um programa de lavagem, a máquina define a temperatura, o tempo de lavagem e a velocidade de lavagem adequados.

1. Abra a torneira.
2. Carregue no botão **Ligar/Desligar**.
3. Abra a porta.
4. Ponha as peças de roupa, uma de cada vez, deixando-as soltas dentro do tambor, sem o encher demasiado.
5. Feche a porta.
6. Junte detergente, amaciador e detergente de pré-lavagem (se for necessário) nos compartimentos apropriados.

   A pré-lavagem só está disponível se seleccionar os ciclos Algodão, Sintético, Denim, Desportiva, Roupa de Bebé, Roupa Escura e Lavagem Diária. Só é necessária se a roupa estiver muito suja.
7. Utilize o **Selector de Programas** para seleccionar o ciclo apropriado de acordo com o tipo de material: Algodão, Sintético, Denim, Desportiva, Delicado, Lã, Lavagem à Mão, Roupa de Bebé, Roupa Escura, Lavagem Diária e Rápido 29'. Os indicadores relevantes ficam iluminados no painel de controlo.
8. Nesta altura, pode controlar a temperatura da lavagem, a quantidade de enxaguamentos, a velocidade de centrifugação e o tempo de retardamento carregando no botão de opção apropriado.
9. Carregue no botão **Iniciar/Pausa** para iniciar a lavagem. O indicador do processo acende-se e o tempo restante para o ciclo aparece no visor.

Opção Pausa

É possível juntar/remover peças de roupa suja no espaço de 5 minutos, após o início do ciclo de lavagem.

1. Carregue no botão **Iniciar/Pausa** para destrancar a porta.

   Não pode abrir a porta se a água estiver muito QUENTE ou se o nível de água for muito ALTO.
2. Depois de fechada a porta, carregue no botão **Iniciar/Pausa** para reiniciar a lavagem.

Quando o ciclo terminar:

Concluído o ciclo total, a máquina desliga-se automaticamente.

1. Abra a porta.
2. Retire a roupa.

WF9904RW-02713E-02_PT.indd Sec5:26 2011-05-31 4:23:07

Lavar a roupa manualmente

Pode lavar a roupa manualmente sem utilizar o Selector de ciclo.

1. Abra a alimentação de água.
2. Carregue no botão **Ligar/Desligar** da máquina de lavar roupa.
3. Abra a porta.
4. Ponha as peças de roupa, uma de cada vez, deixando-as soltas dentro do tambor, sem o encher demasiado.
5. Feche a porta.
6. Junte detergente e, se for necessário, amaciador ou detergente de pré-lavagem, nos compartimentos apropriados.
7. Carregue no botão **Temp.** para seleccionar a temperatura.
   (Água fria, 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C e 95 ˚C)
8. Carregue no botão **Enxaguamento** para seleccionar o número de ciclos de enxaguamento pretendidos.
   O número máximo de ciclos de enxaguamento é cinco.
   A duração da lavagem aumenta de acordo com as escolhas feitas.
9. Carregue no botão **Centrifugação** para seleccionar a velocidade de centrifugação.
   A função Manter enxaguamento permite-lhe remover peças de roupa que ainda estão molhadas de dentro da máquina de lavar roupa.
   (⊗ : Sem centrifugação, ⎵ : Manter enxaguamento)
10. Carregue várias vezes no botão **Início Diferido** para percorrer as opções de Início Diferido disponíveis (de 3 a 19 horas em incrementos de uma hora). A hora mostrada indica o tempo em que o ciclo de lavagem termina.
11. Carregue no botão **Iniciar/Pausa** para a máquina dar início ao ciclo.

INDICAÇÕES PARA LAVAGENS

Siga estas indicações simples para obter a roupa mais limpa e ter a lavagem mais eficiente.

Verifique sempre as Instruções de lavagem da roupa antes de a lavar.

Separe e lave a roupa de acordo com os seguintes critérios:

- Instruções de lavagem: Separe a roupa por algodões, fibras mistas, tecidos sintéticos, sedas, lãs e sedas artificiais.
- Cores: Divida a roupa branca e a roupa de cor. Lave as peças de cor novas em separado.
- Tamanho: A colocação de peças de diferentes tamanhos na mesma carga melhora a acção de lavagem.
- Sensibilidade: Lave as peças delicadas em separado, utilizando o ciclo de lavagem Delicado destinado às peças de pura lã virgem, cortinas e peças de seda. Verifique as etiquetas nas peças que vai lavar ou consulte o gráfico referente aos cuidados com os tecidos apresentado no Anexo.

Esvaziar os bolsos

Antes de cada lavagem, esvazie todos os bolsos das peças de roupa. Objectos duros e afiados, com formatos irregulares e pequenos, como moedas, facas, alfinetes ou clips, podem danificar a máquina de lavar e secar roupa. Não lave roupa com fivelas ou botões grandes ou outros objectos de metal pesado.

O metal no vestuário pode danificar as suas roupas assim como o tambor. Vire do avesso qualquer peça de roupa com botões ou bordados antes da lavagem. Se os fechos das calças ou casacos estiverem abertos durante a lavagem, pode danificar a superfície de centrifugação. Os fechos devem estar fechados, antes da lavagem.

O vestuário com fios longos pode ficar enrolado com outras peças de vestuário e danificá-las. Certifique-se de que prende bem os fios antes de iniciar a lavagem.

WF9904RW-02713E-02_PT.indd Sec5:27 2011-05-31 4:23:07

lavar uma carga de roupa

Pré-lavagem de algodão

A sua nova máquina de lavar roupa, combinada com os detergentes actualmente disponíveis, proporcionará resultados de lavagem perfeitos poupando, ao mesmo tempo, energia, tempo, água e detergente. No entanto, se as peças de algodão estiverem muito sujas, faça uma pré-lavagem com um detergente activo.

Determinar a capacidade de carga

Não sobrecarregue a máquina de lavar roupa, de outro modo a roupa pode não ficar bem lavada. Utilize o gráfico em baixo para determinar a capacidade de carga para o tipo de roupa que vai lavar.

Tipo de tecido	Capacidade de carga	
Modelo	WF9804	WF9904
Algodão - normal/pouco suja - muito suja	8,0 kg	9,0 kg
Sintético	3,0 kg	3,0 kg
Denim	3,0 kg	3,0 kg
Desportiva	2,5 kg	2,5 kg
Delicado	2,5 kg	2,5 kg
Lã	2,0 kg	2,0 kg

- Se a carga não estiver equilibrada ("UE" acende-se no visor), redistribua a carga. Se a carga não estiver equilibrada, a eficiência da centrifugação pode ser menor.
- Quando lavar roupa de cama ou edredões, o tempo de lavagem pode ser aumentado ou a eficiência de centrifugação pode ser menor.
- Para roupa de cama e edredões, a capacidade de carga de roupa recomendada é de 1,8 kg ou menos.

Certifique-se de que coloca os soutiens (laváveis com água) num saco de rede próprio para ir à máquina (adquirido em separado).

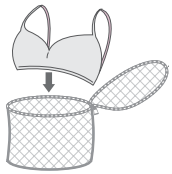

- A parte metálica dos soutiens pode romper o material e danificar a roupa. Por isso, certifique-se de que os coloca num saco de rede próprio para a máquina de lavar.
- Roupas pequenas e leves, como peúgas, luvas, meias e lenços podem ficar presos na porta. Coloque-as num saco de rede próprio para a máquina de lavar e secar.

ATENÇÃO Não lave o saco de rede sem ser com mais roupa. Pode provocar vibrações anormais que podem deslocar a máquina de lavar roupa e causar um acidente resultando em lesões.

WF9904RW-02713E-02_PT.indd Sec5:28 2011-05-31 4:23:07

INFORMAÇÃO SOBRE DETERGENTES E ADITIVOS

Que detergente usar

O tipo de detergente que deve utilizar baseia-se no tipo de tecido (algodão, sintéticos, artigos delicados, lã), na cor, na temperatura de lavagem e no grau de sujidade. Utilize sempre detergente que faça pouca espuma, concebido para máquinas de lavar roupa automáticas. Siga as recomendações do fabricante do detergente com base no peso da roupa que vai lavar, no grau de sujidade e na dureza da água na sua área de residência. Se não souber o grau de dureza da água, procure sabê-lo junto da companhia das águas local.

Não utilize detergente que se torne duro ou sólido, porque o detergente pode ficar no ciclo de enxaguamento. Pode fazer com que a máquina de lavar roupa não enxagúe correctamente ou provocar um entupimento.

Tenha em atenção o seguinte quando utilizar o programa Lã.

- Utilize um detergente líquido neutro apenas para lã.
- Quando utiliza um detergente em pó, este pode permanecer na roupa e danificar o material (lã).

Gaveta de detergente

A máquina de lavar roupa tem compartimentos separados para detergente de lavagem e amaciador. Junte os aditivos de lavagem nos compartimentos adequados antes de iniciar a máquina de lavar roupa.

NÃO abra a gaveta para detergentes quando a máquina de lavar roupa estiver em funcionamento.

1. Abra a gaveta de detergente no lado esquerdo do painel de controlo.
2. Junte a quantidade de detergente de lavagem directamente no compartimento correspondente Ⅱ antes de iniciar a máquina de lavar roupa.
3. Junte a quantidade de amaciador recomendada no compartimento correspondente, ❄ se for o caso.

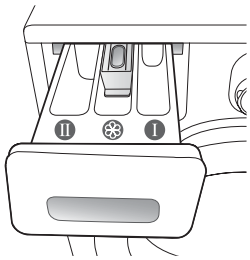

ATENÇÃO NÃO coloque detergente em pó/líquido no compartimento do amaciador (❄).

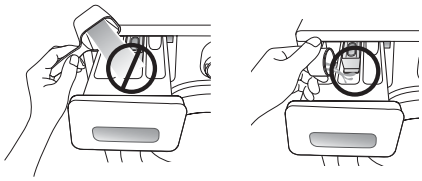

4. Se utilizar a opção Pré Lavagem, junte a quantidade de detergente de lavagem recomendada no compartimento de pré-lavagem Ⅰ.

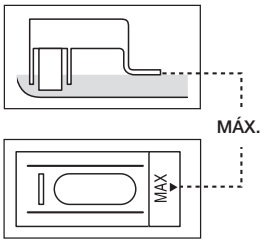

Na lavagem de peças grandes NÃO utilize os seguintes tipos de detergente.

- Detergentes em tabletes ou cápsulas
- Detergentes com uma bola doseadora ou rede.

O amaciador e condicionador concentrados ou espessos têm que ser diluídos num pouco de água antes de serem colocados no compartimento (evita o entupimento).

Certifique-se de que o amaciador não derrama quando fechar a gaveta para detergentes depois de adicioná-lo no compartimento de detergente para enxaguamento.

WF9904RW-02713E-02_PT.indd Sec5:29 2011-05-31 4:23:08

limpeza e manutenção da sua máquina de lavar roupa

Se mantiver a sua máquina de lavar roupa limpa, melhora o seu desempenho, evita reparações desnecessárias e aumenta tempo de vida útil da máquina.

LIMPAR TAMBOR

Este é um programa de limpeza automática que remove o mofo que pode surgir no interior da máquina de lavar roupa.

1. Carregue no botão **Ligar/Desligar**.
2. Rode o selector de ciclos para o programa Limpar Tambor.
   - Só pode utilizar a função Início Diferido.
   - Durante o programa Limpar Tambor, a temperatura da água é fixa a 70 ˚C.

   Não é possível alterar a temperatura.

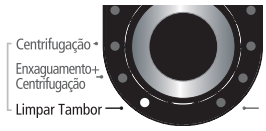

3. Coloque a quantidade adequada de produto de limpeza no compartimento de detergente e feche a gaveta para detergente (se limpar o tambor com um produto de limpeza).
   - Utilize o produto de limpeza recomendado para limpar o tambor.
   - Existem produtos de limpeza em pó e em líquido.

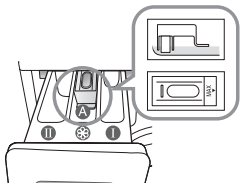

4. Carregue no botão Iniciar/Pausa.
   - Se carregar no botão Iniciar/Pausa, inicia o programa Limpar Tambor.

ATENÇÃO
- Se utilizar o programa Limpar Tambor, pode limpar o tambor sem utilizar um produto de limpeza.
- Nunca utilize o programa Limpar Tambor com roupa dentro da máquina. Pode danificar os tecidos ou provocar um problema na máquina de lavar roupa.
- **Utilize apenas 1/10 da quantidade de produto de limpeza para tambor recomendada pelo fabricante desse mesmo produto.**
- Dado que a lixívia com cloro pode descolorar o produto, utilize apenas lixívias com oxigénio.
- Produto de limpeza em pó: Utilize uma [lixívia em pó] ou um [produto de limpeza exclusivo para limpar tambores].
- Produto de limpeza em líquido: Utilize uma [lixívia em líquido com oxigénio] ou um [produto de limpeza exclusivo para limpar tambores].

A função de alarme automático da opção Limpar Tambor

- Se o indicador “Limpar Tambor” no visor e o indicador luminoso no selector de ciclos se acenderem após uma lavagem, significa que é necessário limpar o tambor. Neste caso, retire a roupa da máquina, ligue-a e limpe o tambor executando o programa Limpar Tambor.
- Se não executar o programa Limpar Tambor, o indicador “Limpar Tambor” no visor e o indicador luminoso no selector de ciclos apagam-se. No entanto, o indicador “Limpar Tambor” no visor e o indicador luminoso no selector de ciclos acendem-se novamente após duas lavagens. Contudo, isto não representa qualquer problema para a máquina de lavar roupa.
- Embora o alarme automático da opção Limpar Tambor apareça geralmente cerca de uma vez por mês, a frequência pode variar consoante o número de vezes que utilizar a máquina de lavar roupa.

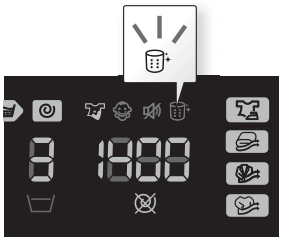

WF9904RW-02713E-02_PT.indd Sec6:30 2011-05-31 4:23:09

ESCOAR A MÁQUINA DE LAVAR ROUPA NUMA EMERGÊNCIA

1. Retire a ficha da máquina da tomada.
2. Abra o tampo do filtro utilizando uma moeda ou uma chave.

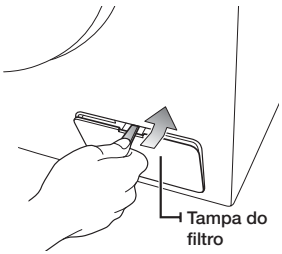

3. Desaperte a tampa de escoamento de emergência, rodando-a para a esquerda.

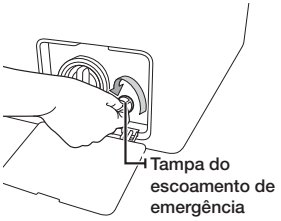

4. Segure a tampa que se encontra na extremidade do tubo de escoamento de emergência e puxe-a cuidadosamente para fora cerca de 15 cm.
5. Deixe toda a água escorrer para dentro de um recipiente.
6. Volte a introduzir o tubo de escoamento e a apertar a tampa.
7. Volte a colocar a tampa do filtro.

LIMPAR O EXTERIOR

1. Limpe as superfícies da máquina de lavar roupa, incluindo o painel de controlo, com um pano macio e com detergentes domésticos não abrasivos.
2. Utilize um pano macio para secar as superfícies.
3. Não entorne água sobre a máquina de lavar roupa.

WF9904RW-02713E-02_PT.indd Sec6:31 2011-05-31 4:23:10

limpeza e manutenção da sua máquina de lavar roupa

LIMPAR A GAVETA PARA DETERGENTES E A RESPECTIVA ÁREA DE ENCAIXE

1. Empurre a patilha de libertação na parte de dentro da gaveta para detergentes e puxe-a para fora.
2. Remova o divisor de detergentes líquidos da gaveta para detergentes

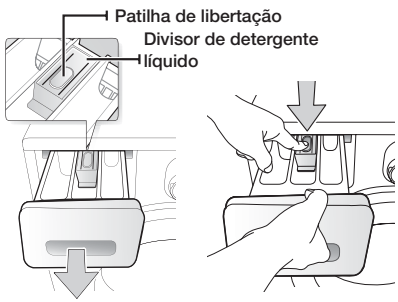

3. Lave todas as peças com água corrente.

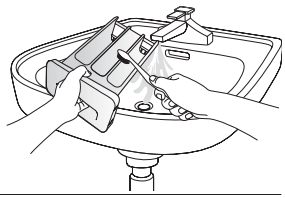

4. Limpe a área de encaixe da gaveta com uma escova de dentes velha.
5. Volte a colocar o divisor de detergente líquido, empurrando-o firmemente para dentro da gaveta.
6. Volte a colocar a gaveta no lugar, empurrando-a.
7. Para remover qualquer resto de detergente, execute um ciclo de enxaguamento sem carga de roupa no tambor.

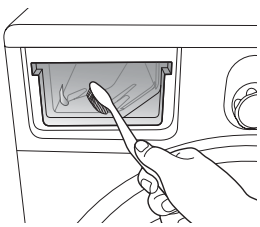

WF9904RW-02713E-02_PT.indd Sec6:32 2011-05-31 4:23:11

LIMPAR O FILTRO DE RESÍDUOS

Recomendamos que limpe o filtro de resíduos 5 ou 6 vezes por ano ou sempre que a mensagem de erro "5E" for mostrada. (Consulte "Escoar a máquina de lavar roupa numa emergência", na página anterior.)

1. Abra a tampa do filtro utilizando uma chave ou uma moeda.
2. Desaperte a tampa de escoamento de emergência, rodando-a para a esquerda e escoe toda a água.
3. Desaperte a tampa do filtro de resíduos.

4. Lave o filtro de resíduos para retirar a sujidade ou qualquer outro material. Certifique-se de que o propulsor da bomba de escoamento, que se encontra por trás do filtro de resíduos, não está entupido.
5. Volte a colocar a tampa do filtro de resíduos.
6. Volte a colocar a tampa do filtro.

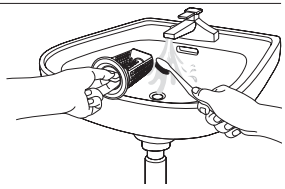

LIMPAR O FILTRO DE REDE DA MANGUEIRA DE ÁGUA

Deve limpar o filtro de rede da mangueira de água pelo menos uma vez por ano ou sempre que a mensagem "4E" for mostrada:

1. Feche a torneira que fornece água à máquina de lavar roupa.
2. Desaperte a mangueira da parte de trás da máquina de lavar roupa. Para evitar que a água saia devido à pressão de ar na mangueira, cubra a mangueira com um pano.
3. Com um alicate, puxe suavemente o filtro de rede que se encontra na extremidade da mangueira e lave-o debaixo da torneira até ficar limpo. Limpe também a parte de dentro e de fora do conector roscado.
4. Volte a colocar o filtro no lugar, empurrando-o.
5. Fixe novamente a mangueira na máquina de lavar roupa.
6. Certifique-se de que as ligações estão estanques e abra a torneira.

REPARAR UMA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CONGELADA

Se a temperatura descer abaixo da temperatura de congelação e a máquina de lavar roupa congelar:

1. Desligue a máquina de lavar roupa da tomada.
2. Deite água quente sobre a torneira para soltar a mangueira de alimentação de água.
3. Retire a mangueira de alimentação de água e mergulhe-a em água quente.
4. Deite água quente dentro do tambor da máquina de lavar roupa e deixe-a no seu interior durante 10 minutos.
5. Volte a ligar a mangueira de alimentação de água à torneira e verifique se as operações de alimentação e escoamento de água estão a decorrer normalmente.

ARMAZENAR A MÁQUINA DE LAVAR ROUPA

Se precisar de armazenar a máquina de lavar roupa por um período de tempo longo, é melhor drená-la e desligá-la. As máquinas de lavar podem ficar danificadas se for deixada água nas mangueiras ou nos componentes internos, antes de a armazenar.

1. Seleccione o ciclo Rápido 29' e junte lixívia no compartimento respectivo. Ponha a máquina de lavar roupa em funcionamento neste ciclo sem carga de roupa.
2. Feche as torneiras de água e retire as mangueiras de admissão de água.
3. Desligue a máquina de lavar roupa da tomada de corrente e deixe a porta da máquina de lavar roupa aberta para permitir a circulação de ar dentro do tambor.

Se a máquina de lavar roupa tiver sido armazenada num local com temperaturas negativas, dê tempo para que qualquer resto de água na máquina de lavar roupa possa descongelar, antes de a utilizar.

WF9904RW-02713E-02_PT.indd Sec6:33 2011-05-31 4:23:11

resolução de problemas e códigos informativos

VERIFIQUE ESTES TÓPICOS SE A SUA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA...

PROBLEMA	SOLUÇÃO
Não iniciar	• Certifique-se de que a máquina de lavar roupa está ligada à corrente eléctrica. • Certifique-se de que a porta está bem fechada. • Certifique-se de que a torneira(s) de alimentação de água está(ão) aberta(s). • Certifique-se de que carregou no botão Iniciar/Pausa.
Não tem água ou não tem água suficiente	• Abra a torneira de alimentação de água na totalidade. • Certifique-se de que a mangueira de alimentação de água não está congelada. • Endireite as mangueiras de admissão de água • Limpe o filtro na mangueira de admissão de água.
Ficou detergente na gaveta para detergentes depois de concluído o ciclo de lavagem	• Certifique-se de que a máquina de lavar roupa tem suficiente pressão de água. • Certifique-se de que o detergente é adicionado no centro da gaveta para detergentes.
Vibra ou faz demasiado barulho	• Certifique-se de que a máquina de lavar roupa está correctamente colocada numa superfície plana. Se a superfície não for plana, ajuste os pés da máquina de lavar roupa para a nivelar. • Certifique-se de que os pernos de transporte foram retirados. • Certifique-se de que a máquina de lavar roupa não está a tocar noutros objectos. • Certifique-se de que a carga de roupa dentro da máquina está equilibrada.
A máquina de lavar roupa não faz o escoamento e/ou a centrifugação	• Endireite a mangueira de escoamento Desfaça-se de mangueiras com nós. • Certifique-se de que o filtro de resíduos não está obstruído.
A porta está trancada ou não abre.	• A porta só se abre 3 minutos depois de a máquina parar ou de se desligar.

Se o problema persistir, entre em contacto com a Assistência ao cliente local da Samsung.

WF9904RW-02713E-02_PT.indd Sec7:34 2011-05-31 4:23:12

CÓDIGOS INFORMATIVOS

Quando a máquina de lavar roupa não funciona correctamente, é mostrado um código informativo no visor. Se tal acontecer, verifique esta tabela e tente a solução apresentada antes de entrar em contacto com a Assistência ao cliente.

SÍMBOLO DO CÓDIGO	SOLUÇÃO
dE	• Feche a porta. • Certifi que-se de que a porta está bem fechada.
4E	• Certifique-se de que a torneira de alimentação de água está aberta. • Verifique a pressão da água.
5E	• Limpe o filtro de resíduos. • Certifique-se de que a mangueira de escoamento está correctamente instalada.
UE	• A carga de roupa não está equilibrada. Redistribua a carga de roupa Se precisar de lavar apenas uma peça de roupa, como um roupão ou um par de calças de ganga, a rotação final para torcer a peça de roupa pode não ser suficiente e aparecerá uma mensagem de erro "UE" na janela do visor.
cE/3E	• Contacte o serviço de assistência pós-venda.

Para qualquer código que não apareça na lista acima ou se a solução apresentada não resolver o problema, contacte o Centro de assistência da Samsung ou o seu representante da Samsung local.

WF9904RW-02713E-02_PT.indd Sec7:35 2011-05-31 4:23:12

gráfico de ciclos

GRÁFICO DE CICLOS

(● opção do utilizador)

PROGRAMA	Carga máx. (kg)		Detergente			Temp. máx. (˚C)
	WF9804RWE	WF9904RWE	Pré Lavagem	Lavagem	Amaciador	
Algodão	8	9	●	sim	●	95
Sintético	3	3	●	sim	●	60
Denim	3	3	●	sim	●	60
Desportiva	2,5	2,5	●	sim	●	60
Delicado	2,5	2,5	-	sim	-	40
Lã	2	2	-	sim	-	40
Lavagem à Mão	2	2	-	sim	●	40
Roupa de Bebé	4	4	●	sim	●	95
Roupa Escura	4	4	●	sim	●	40
Lavagem Diária	4	4	●	sim	●	60
Rápido 29’	3	3	-	sim	●	60
Limpar Tambor	-	-	-	-	-	-

PROGRAMA	Velocidade de rotação (MÁX) rpm	Engomar Fácil	Início Diferido	Duração de ciclos (min.)
	WF9904RWE			
Algodão	1400	●	●	120
Sintético	1200	●	●	90
Denim	800	●	●	78
Desportiva	1200	●	●	73
Delicado	800	●	●	50
Lã	800	-	●	38
Lavagem à Mão	400	-	●	31
Roupa de Bebé	1400	●	●	133
Roupa Escura	1200	●	●	78
Lavagem Diária	1200	●	●	70
Rápido 29’	1400	●	●	29
Limpar Tambor	-	-	●	86

1. Um ciclo com pré-lavagem demora, aproximadamente, mais 15 minutos.
2. Os dados sobre a duração do ciclo foram medidos de acordo com as condições especificadas na norma IEC 60456 / EN 60456.
3. A duração dos ciclos em cada habitação pode ser diferente dos valores apresentados na tabela devido a variações na pressão e na temperatura da alimentação de água, na carga e no tipo de roupa a lavar.
4. Quando a função Lavagem Intensiva é seleccionada, o tempo dos ciclos é aumentado a cada ciclo.

WF9904RW-02713E-02_PT.indd Sec8:36 2011-05-31 4:23:12

GRÁFICO DE CUIDADOS A TER COM OS TECIDOS

Os símbolos seguintes ajudam nas instruções sobre como lavar as peças de vestuário. As instruções de lavagem incluem quatro símbolos, nesta ordem: lavagem, uso de lixívia, secagem e engomagem (e limpeza a seco, se necessário). A utilização dos símbolos garante a consistência entre os fabricantes de roupa de peças para uso doméstico ou importadas. Siga o que dizem as instruções de lavagem para maximizar o uso da peça de vestuário e diminuir os problemas com a lavagem.

	Material resistente		Pode ser engomado a 100 ˚C máx.
	Tecidos delicados		Não engomar
95 95	A peça pode ser lavada a 95 ˚C	A	Pode ser limpa a seco com qualquer solvente
60 60	A peça pode ser lavada a 60°C ˚C	P	Limpar a seco apenas com percloreto, combustível ligeiro, álcool puro ou R113
40 40	A peça pode ser lavada a 40°C ˚C	F	Limpar a seco apenas com combustível para aviação, álcool puro ou R113
30 30	A peça pode ser lavada a 30°C ˚C		Não limpar a seco
	A peça pode ser lavada à mão		Secar esticado na horizontal
	Apenas limpeza a seco		Pode ser pendurado a secar
Cl	Pode ser passado por lixívia em água fria		Secar em estendal
	Não usar lixívia		Máquina de secar, aquecimento normal
	Pode ser engomado a 200 ˚C máx.		Máquina de secar, aquecimento reduzido
	Pode ser engomado a 150 ˚C máx.		Não secar na máquina de secar

PROTEGER O AMBIENTE

- Este electrodoméstico foi fabricado a partir de materiais reciclados. Se decidir desfazer-se deste electrodoméstico, tenha em conta os regulamentos de eliminação de resíduos locais. Corte o cabo de alimentação para que o electrodoméstico não possa ser ligado a uma fonte de alimentação. Retire a porta para que os animais e as crianças pequenas não possam ficar presas dentro do electrodoméstico.
- Não exceda as quantidades de detergente recomendadas nas instruções de utilização do fabricante do detergente.
- Utilize produtos para remoção de nódoas e lixívias antes do ciclo de lavagem, apenas quando for estritamente necessário.
- Poupe água e electricidade, lavando apenas cargas máximas (a quantidade exacta depende do programa utilizado).

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Este electrodoméstico está em conformidade com as normas de segurança europeia, directiva da CE 93/68 e norma EN 60335.

WF9904RW-02713E-02_PT.indd Sec9:37 2011-05-31 4:23:12

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TIPO			MÁQUINA DE Lavar roupa DE CARGA FRONTAL	
DIMENSÕES			WF9904RWE	
			L 598 mm X P 600 mm X A 844 mm	
PRESSÃO DA ÁGUA			50 kPa ~ 800 kPa	
VOLUME DE ÁGUA			63 ℓ	
PESO LÍQUIDO			WF9904RWE	
			68 kg	
CAPACIDADE DE LAVAGEM E CENTRIFUGAÇÃO			9,0 kg	
CONSUMO DE ENERGIA	MODELO		WF9904RWE	
	LAVAGEM		220 V	150 W
			240 V	150 W
	LAVAGEM E AQUECIMENTO		220 V	2000 W
			240 V	2400 W
	CENTRIFUGAÇÃO	MODELO	WF9904RWE	
		230 V	350 W	
	BOMBAGEM		34 W	
PESO DA EMBALAGEM	MODELO		WF9904RWE	
	PAPEL		2,0 kg	
	PLÁSTICO		2,0 kg	
ROTAÇÕES DE CENTRIFUGAÇÃO	MODELO		WF9904RWE	
	rpm		1400	

A aparência e as especificações do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio por motivos de aperfeiçoamento do produto.

WF9904RW-02713E-02_PT.indd Sec9:38 2011-05-31 4:23:16

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TIPO			MÁQUINA DE Lavar roupa DE CARGA FRONTAL	
DIMENSÕES			WF9804RWE	
			L 598 mm X P 600 mm X A 844 mm	
PRESSÃO DA ÁGUA			50 kPa ~ 800 kPa	
VOLUME DE ÁGUA			63 ℓ	
PESO LÍQUIDO			WF9804RWE	
			67 kg	
CAPACIDADE DE LAVAGEM E CENTRIFUGAÇÃO			8,0 kg	
CONSUMO DE ENERGIA	MODELO		WF9804RWE	
	LAVAGEM		220 V	150 W
			240 V	150 W
	LAVAGEM E AQUECIMENTO		220 V	2000 W
			240 V	2400 W
	CENTRIFUGAÇÃO	MODELO	WF9804RWE	
		230 V	350 W	
	BOMBAGEM		34 W	
PESO DA EMBALAGEM	MODELO		WF9804RWE	
	PAPEL		2,0 kg	
	PLÁSTICO		2,0 kg	
ROTAÇÕES DE CENTRIFUGAÇÃO	MODELO		WF9804RWE	
	rpm		1400	

A aparência e as especificações do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio por motivos de aperfeiçoamento do produto.

WF9904RW-02713E-02_PT.indd Sec9:39 2011-05-31 4:23:16

PERGUNTAS OU COMENTÁRIOS?

País	TELEFONE	OU VISITE-NOS ONLINE EM
PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com

Código N.º DC68-02713E-02_PT

WF9904RW-02713E-02_PT.indd Sec9:40 2011-05-31 4:23:17